

Puhuvien Vahtimikkojen RT-104 ja RT-101/105 muuttaminen langattomaksi



Tämä GSM-terminaali korvaa lankaliittymän

Terminaali tarvitsee normaalin SIM-kortin


Vahtimikko toimii kuten aiemminkin

HUOM!

Käytä SIM-kortti ensin normaali puhelimessa ja poista PIN-koodin kysely.

Kortin asennus:

1. Avaa SIM-korttikehikon lukitus
2. Nosta korttikehikon kansi
3. Aseta SIM korttikehikkoon, johdinpinnat alaspäin
4. Paina korttikehikon kansi alas
5. Lukitse korttikehikko

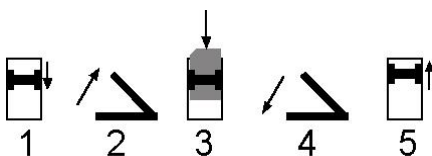


 **OUTEL**
www.outel.fi

P. 0400 911 051 vahtimikko@outel.fi


RT-104 ja vanhemmat RT-101/105 laitteet

GSM-terminaali liitetään sovituskappaleen kautta oikean reunan ruuviliittimen nastoihin **11** ja **12**. Mikäli kohteessa tarvitaan rinnakkaispuhelinta, se kytketään saman liittimen nastoihin **9** ja **10**.

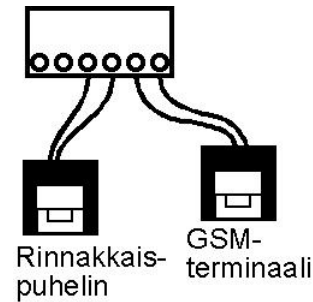


RT-101/105 alkaen 1995 (kortti 2.1 ja uudemmat)

GSM-terminaali liitetään Vahtimikon RJ-liittimeen suoralla kaapelilla ja tarvittaessa rinnakkaispuhelin ruuviliittimeen sovituskaapelin kautta nastoihin **9** ja **10**.

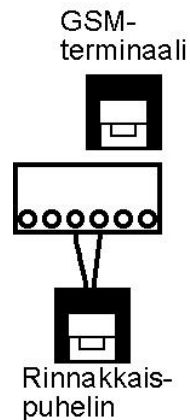

GSM-terminaalin liittimet

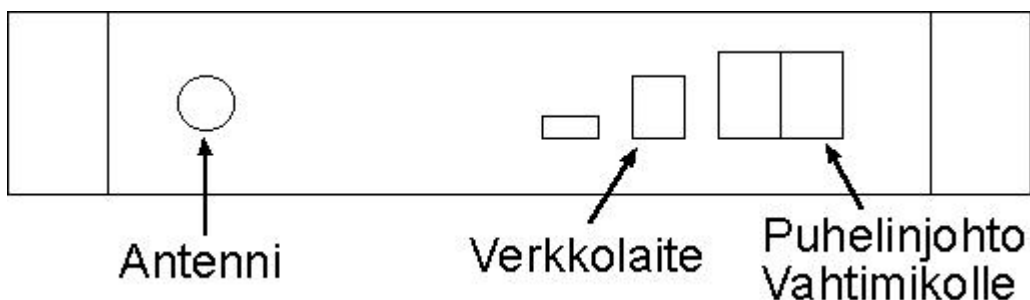

GSM-terminaalin sähkönsyöttö

1. Mikäli terminaalin mukana on verkkolaite, se kytketään omaan pistorasiaan.
2. Mikäli terminaalin mukana on johto, se kytketään Vahtimikon varakäyntiakun ja akkujohdon väliin.

HUOM!

Huolehdi varakäyntiakun uusimisesta n. 3 vuoden välein!

Tarkista GSM-verkon riittävän hyvä kuuluvuus asennusalueella, jotta terminaali ei joudu etsimään tukiasemaa jatkuvasti.

Ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä:



P. 0400 911 051 vahtimikko@outel.fi