

KAUKOKÄYTTÖ

Soita laitteelle, jolloin Vahtimikko puhuu:

'Vahtimikko, anna tunnus äänimerkin jälkeen' <piip>.

Äänimerkin jälkeen annetaan puhelimella 4-numeroinen tunnus (oletus **1 2 3 4**). Väärä tunnus purkaa yhteyden.

Oikealla tunnuksella Vahtimikko puhuu:

'Jos haluat ohjata, valitse 1. Jos haluat sanomat, valitse 2. Jos haluat lopettaa, valitse ruutu'.

Valitsemalla **1**, ohjataan relettä1.

Vahtimikko puhuu:

'Anna ohjaus äänimerkin jälkeen. 1 kytkee ohjauksen. 0 poistaa ohjauksen. Kun lopetat, paina ruutu'.

Valitsemalla **2**, Vahtimikko kertoo sen hetkisen tilan.

Jos sanomatulot ovat lepotilassa, puhetiedote on:

'Sanomia ei ole aktiivisina'.

Jos vain yksi kontakteista on aktiivisena, puhetiedote on:

'Sanoma x on aktiivisena'.

X on sanomatulon numero, jonka kontakti on kiinni.

Jos useampi kontakti on aktiivisena, puhetiedote on:

'Sanomat x, x, x ovat aktiivisina'.

Seuraavaksi Vahtimikko kertoo ohjausreleiden tilat:

'Ohjaus 1 on päällä' tai **'Ohjaus 1 ei ole päällä'**

'Ohjaus 2 on päällä' tai **'Ohjaus 2 ei ole päällä'**

Lopuksi tulee vikailmoitus **'Vikoja ei ole'** tai **'Sähkökatkos'**.

Sähkökatkos ilmoitus tarkoittaa sitä, että ulkoinen sähkönsyöttö on keskeytynyt ja Vahtimikko toimii varakäyntiakun varassa.

Laite palaa päävalikkoon tämän jälkeen.

KAUKO-OHJAUS

Puhuvassa kaukokäytössä ohjauskomennossa annetaan ohjauksen toiminto (0 tai 1) ohjausreleelle1.

0	Ohjaus pois päältä	'Ohjaus 1 ei ole päällä'
1	Ohjaus päälle	'Ohjaus 1 on päällä'


Tekstiviestissä voidaan ohjata molempia releitä ja ohjauskomentoja on 4. Komennossa voidaan käyttää numeroita ja tekstiä:

0	OFF	Ohjauskanava pois päältä
1	ON	Ohjauskanava päälle
2	PULSSI	Ohjauskanava antaa pulssiohjauksen
3	VAIHTO	Ohjauskanava vaihtaa tilaa (ON => OFF tai OFF => ON)

Alla olevat esimerkit näyttävät vain nastojen 1 ja 2 välisen kontaktin muutoksen. Laitteen käynnistyksessä molemmat releet ovat levossa (kontakti **1 - 2** auki, kontakti **2 - 3** kiinni).


Ohjataan ulkoinen laite päälle

Vahtimikon releen kontakti (**1 - 2**) sulkeutuu.

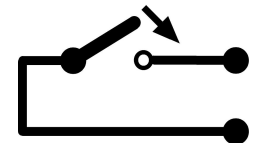

Ohjataan ulkoinen laite pois päältä

Vahtimikon releen kontakti (**1 - 2**) avautuu.

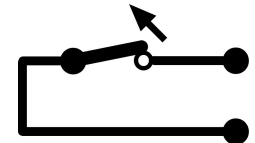

Annetaan ulkoiseen järjestelmään ohjaus-impulssi (0,5 sekuntia)

Vahtimikon releen kontakti vaihtaa tilaa, odottaa 0,5 sekuntia ja vaihtaa kontaktin alkuperäiseen tilaan. **Käytössä vain tekstiviestillä.**

